

インターネット接続マニュアル  
D-ONU (AS-2000GNS3-1WW)

金沢ケーブル株式会社

## 外観




前面



側面


## 有線による接続方法

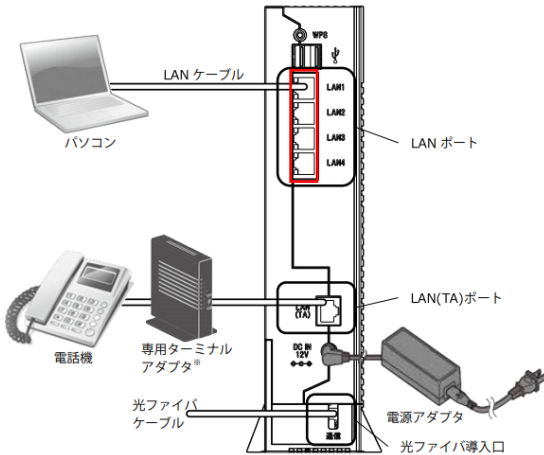

パソコン等の有線デバイスを接続する場合は、背面のLAN1~4ポートに接続してください。

※ケーブルプラス電話ご加入の方は、LAN(TA)ポートへ電話用機器(HGW)を接続していますので、外さないようお願いいたします。

## 無線による接続方法

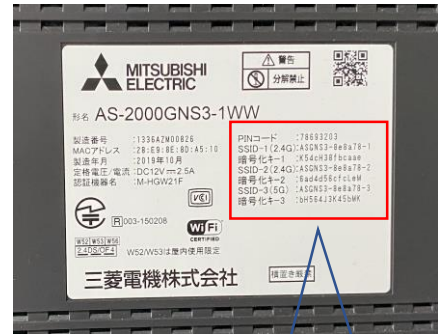


SSID-1 (2.4G) : ASGNS3-\*\*\*\*\*-1  
SSID-2 (2.4G) : 通常は使用しません  
SSID-3 (5G) : ASGNS3-\*\*\*\*\*-3

暗号化キー : \*\*\*\*\*

※パソコンやスマートフォンなど無線LANに接続するときは、上記のSSID、パスワード(各SSID下の暗号化キー)を入力して接続してください。

# ランプ状態

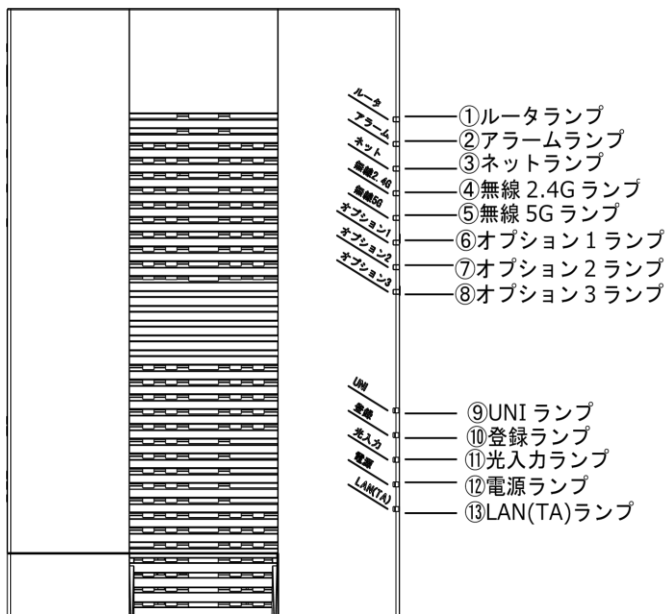

名称	表示(色)	状態
①ルータランプ	— 消灯	ルータ機能部電源が入っていません。
	緑 点灯	ルータ機能部電源が入っています。
②アラームランプ	— 消灯	正常な状態です。
	赤 点灯	装置障害です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
	橙 点灯	ルータ機能部のファームウェアのダウンロード中または本体起動中です。
③ネットランプ	緑 3回点滅	初期化中です。
	— 消灯	装置障害です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
	赤 点灯	装置障害です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
④無線2.4Gランプ	緑 点灯	ネットワーク設定が完了しております。
	橙 点灯	起動中またはネットワーク設定が完了していません。
	— 消灯	2.4GHz帯の無線LANが利用できません。
	緑 点滅	2.4GHz帯の無線LANが利用できます。
⑤無線5Gランプ	橙 点滅	2.4GHz帯の無線LANでデータ通信中です。
	緑 3回点滅	初期化中です。
	— 消灯	5GHz帯の無線LANが利用できません。
	緑 点灯	5GHz帯の無線LANが利用できます。
⑥オプション1ランプ	橙 点滅	5GHz帯の無線LANでデータ通信中です。
	— 消灯	初期化中です。
	橙 点灯	本体起動中です。
⑦オプション2ランプ	— 消灯	正常な状態です。
⑧オプション3ランプ	赤 点灯	装置障害です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
	橙 点灯	本体起動中です。
⑨UNIランプ	緑 3回点滅	初期化中です。
	— 消灯	内蔵のONU機能が利用できません。
	橙 点灯	内蔵のONU機能が1000BASE-Tで接続されています。
	点滅	内蔵のONU機能が1000BASE-Tでデータ通信中です。
⑩登録ランプ	緑 点灯	内蔵のONU機能が100BASE-TXで接続されています。
	点滅	内蔵のONU機能が100BASE-TXでデータ通信中です。
⑪光入力ランプ	— 消灯	装置運用準備中または装置故障です。
	緑 点灯	正常な状態です。
	橙 点滅	論理リンクダウン状態です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
⑫電源ランプ	— 消灯	正常な状態です。
	緑 点滅	論理リンク確立中です。
	橙 点滅	通信事業者による接続試験中です。
⑬LAN(TA)ランプ	— 消灯	電源が入っていません。
	緑 点灯	電源が入っています。
	赤 点灯	装置故障です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
⑬LAN(TA)ランプ	— 消灯	LANが利用できません。
	緑 点灯	LANが利用できます。
	点滅	データ通信中です。

金沢ケーブルサポートセンター  
☎076-224-1130

電話受付時間 9:00~17:00 / 年中無休

※電話が混み合い、つながりにくい場合があります。その際はまことにお手数ですが、しばらくたってからお掛け直しください。  
※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合や、お答えできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。